

KG328 | 用户手册 |

Printed in China

P/N : MMBB0206729 (1.1)

KG328 | 用户手册



简体中文




| KG328 | 用户手册

我们应让用户知道, 因手机软件和服务提供商的不同, 本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

KG328 用户手册

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同,本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

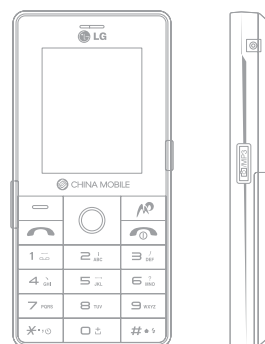

内容



产品介绍	5	选择功能和选项	25
安全措施	6	呼叫中菜单	26
安全及有效使用指南	7	呼叫期间	26
KG328 功能	12	多方通话	27
手机部件	12	菜单树	28
手机背面	15	中国移动服务	30
显示信息	16	新闻天气 [功能表 1-1]	30
屏幕上的图标	16	图片铃声 [功能表 1-2]	30
开始	18	游戏乐园 [功能表 1-3]	30
安装手机电池和 SIM 卡	18	聊天交友 [功能表 1-4]	30
给电池充电	19	在线理财 [功能表 1-5]	30
断开充电器	19	影视空间 [功能表 1-6]	30
常规功能	20	号簿管家 [功能表 1-7]	30
拨打一个电话	20	SIM 卡应用 [功能表 1-8]	30
调节音量	20	我的梦网 [功能表 1-9]	30
应答电话	20	移动梦网 [功能表 1-10]	30
输入文本	21	电话本	31
		电话本 [功能表 2-1]	31
		号簿更新 [功能表 2-2]	34
		网络号簿查询 [功能表 2-3]	34

通话记录	35
未接来电 [功能表 3-1]	35
已接来电 [功能表 3-2]	35
已拨电话 [功能表 3-3]	35
全部通话 [功能表 3-4]	35
删除最近呼叫 [功能表 3-5]	35
通话计费 [功能表 3-6]	35
GPRS 信息 [功能表 3-7]	36
移动梦网	37
主页 [功能表 4-1]	37
书签 [功能表 4-2]	37
转至URL [功能表 4-3]	38
设置 [功能表 4-4]	38
信息	40
写信息 [功能表 5-1]	40
收信箱 [功能表 5-2]	41
草稿箱 [功能表 5-3]	42
发信箱 [功能表 5-4]	42
收听语音邮件 [功能表 5-5]	43
小区广播 [功能表 5-6]	43
模板 [功能表 5-7]	44
设置 [功能表 5-8]	44

我的收藏	46
百宝箱 [功能表 6-1]	46
铃声 [功能表 6-2]	46
图片 [功能表 6-3]	47
照片 [功能表 6-4]	47
音乐 [功能表 6-5]	48
视频 [功能表 6-6]	48
手机动漫 [功能表 6-7]	48
文本 [功能表 6-8]	49
彩信贺卡 [功能表 6-9]	49
其他 [功能表 6-10]	50
工具	51
收藏夹 [功能表 7-1]	51
日程表 [功能表 7-2]	51
备忘录 [功能表 7-3]	52
闹钟 [功能表 7-4]	52
蓝牙 [功能表 7-5]	52
调制解调器 [功能表 7-6]	53
同步服务 [功能表 7-7]	53
计算器 [功能表 7-8]	53
单位转换器 [功能表 7-9]	54
世界时间 [功能表 7-10]	54

内容

多媒体	55	情景模式	64
照相 [功能表 8-1]	55	启动 [功能表0-x-1]	64
摄像 [功能表 8-2]	56	更改 [功能表0-x-2]	64
录音 [功能表 8-3]	57	重命名 [功能表0-x-3]	64
MP3 [功能表 8-4]	57	设置	65
相册 [功能表 8-5]	59	日期&时间 [功能表 #-1]	65
摄像册 [功能表 8-6]	60	省电 [功能表 #-2]	65
客户服务	61	Language [功能表 #-3]	65
心机服务指南 [功能表 9-1]	61	通话设定 [功能表 #-4]	65
俱乐部服务 [功能表 9-2]	61	保密设定 [功能表 #-5]	68
客户服务热线 [功能表 9-3]	61	网络设定 [功能表 #-6]	69
客户经理 [功能表 9-4]	61	GPRS 设定 [功能表 #-7]	69
移动秘书 [功能表 9-5]	61	内存状态 [功能表 #-8]	70
我的梦网 [功能表 9-6]	61	恢复初始设定 [功能表 #-9]	70
客户服务设置 [功能表 9-7]	62	附件	71
显示	63	技术数据	72
墙纸 [功能表 *-1]	63		
菜单风格 [功能表 *-2]	63		
问候语 [功能表 *-3]	63		
背景灯 [功能表 *-4]	63		
亮度 [功能表 *-5]	63		
网络名称 [功能表 *-6]	63		
屏幕导航 [功能表 *-7]	63		

产品介绍

恭喜您购买了先进精巧,采用最新数码通信技术的 KG328 手机。

本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。

本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。



产品介绍

安全措施

安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 在飞机上, 必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全, 请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时, 不要用湿手触摸手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方, 以防止它的可拆卸部件使儿童造成窒息危险。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如, 在医院内请关机, 因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具, 例如: 紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆卸手机或电池。
- 在用数据线连接手机与电脑使用随机光盘之前, 请您先在手机上进行如下操作: 主菜单 → 工具 → 调制解调器 → 是。如果不进行此操作, 当手机与电脑同步时电脑只会把手机识别成移动硬盘。

当您使用附带的 CD-ROM 程序过程中, 您要确保您的手机键盘是解锁状态。

安全及有效使用指南

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款 KG328 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行 SAR 测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号 LG 手机的SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 经 DASY4 测试表明,此型号手机在手持使用时 SAR 的最大值为0.366W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的 SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg。

产品的保养与维护

警告:

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的有关证明或担保,甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或PC等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡,这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕,否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。

安全及有效使用指南

安全及有效使用指南

- 谨慎使用耳机等手机配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电源插销),则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉内,否则会使电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外,并因此使保修失效。
- 本产品上的内部电线将使您接触到铅,这是一种美国加利福尼亚州认可的会导致癌症和生育缺陷或其它生殖伤害的化学物。请在操作后洗手。
- KG328 的外壳是由镁合金制作的,遇到海水会造成手机腐蚀。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话,安装内置天线的部位朝上,并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住位于手机上端的内置天线安装部位,因为这样不仅会影响通话质量,还将增加手机工作时的耗电量,从而缩短通话和待机时间。

- 如果您的手机支持红外线,切勿将红外线对准人的眼睛。
- 在手机开机状态下,请勿插拔 SIM 卡,可能会导致 SIM 卡和手机的损坏。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰,这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下,切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方,例如,放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC 等。
- 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

道路安全

在您驾驶时,请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件,可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许,请将车停在路边或空地旁,然后再拨打或接听电话。

- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统, 例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时, 不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当, 则在安全气囊弹出时, 您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制, 并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件, 请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许, 请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同, 该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用 LG 电池和充电器。LG 充电器根据电池而设计, 可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池, 或造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时, 请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- 新换电池应继续充电, 以利发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下, 也不应在过度潮湿的环境中使用(如浴室)。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中, 这将影响电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此, 您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息, 请联系您的网络运营商。

安全密码

您的手机的安全密码为0000。

安全及有效使用指南



有毒有害物质成份及含量表

1. 手机主体及构成部品中含有的有毒有害物质和元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
数据套件	X	O	O	O	O	O
CD	O	O	O	O	O	O
标准电池	X	O	O	O	O	O
耳机和线控器	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O

注意：

- “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限





构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 数据套件, CD, 耳机和线控器, 充电器	10
标准 电池	5

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

KG328 功能

KG328 功能

手机部件

1. 听筒
2. 显示屏
 - 顶部：信号强度、电池电量及其它功能
 - 底部：软键指示
3. 数字和字符键
 - 在待机模式下：输入号码以便拨号。
 - 长按：
 -  - 国际电话
 -  - 激活语音邮件中心菜单
 -  至  - 快速拨号
 - 在编辑模式下：输入数字和字符。
4. 话筒




5. 电缆接口/电池充电接口/耳机插孔

6. 内置扩音器

- 可以外放 MP3 音乐。
- 通话时,您可以通过扩音器听到对方的声音;您也可以直接对着扩音器说话,让对方听到您的声音。


7. 相机和 MP3 键

直接启动相机(长按)、进入多媒体菜单(短按)。

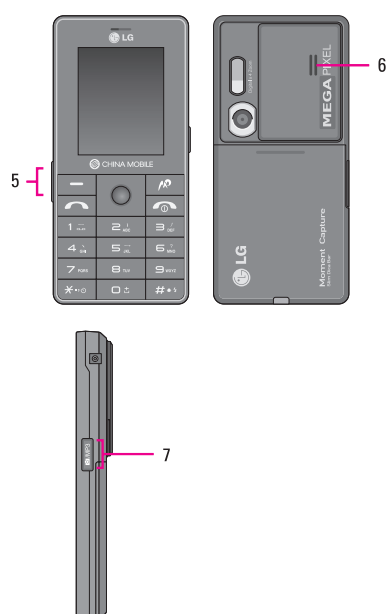

KG328 功能

KG328 功能

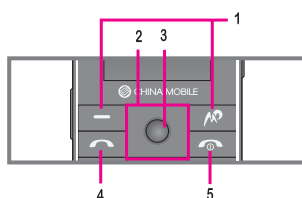

1. 软键

- 这些按键执行显示屏底部所示的功能。

2. 导航键

导航键按键说明:

为了便于您对导航键的区分, 特意为导航键添加了表示方向的箭头, 在之后的说明文本中对导航键表示如下:

- ◁: 导航键
- ◁ ▷: 上下导航键
- ◁ ▷: 左右导航键

- ◁: 向上导航键
- ▷: 向下导航键
- ◁ ▷: 向左导航键
- ▷ ▷: 向右导航键

• 在待机模式下:

- ◁ 短按: 列出收藏夹
- ▷ 短按: 电话本姓名列表
- ◁ ▷ 短按: 列出情景模式
长按: 激活/取消振动模式
- ▷ ▷ 短按: 列出信息/语音邮件/日程表/闹钟

3. 确认键 (OK键)


4. 发送键

- 拨打电话或接听来电。
- 在待机模式下: 显示最近的已拨电话、已接来电和未接来电。

5. 结束/电源键

- 开机/关机(长按)
- 结束通话或拒接来电。

手机背面

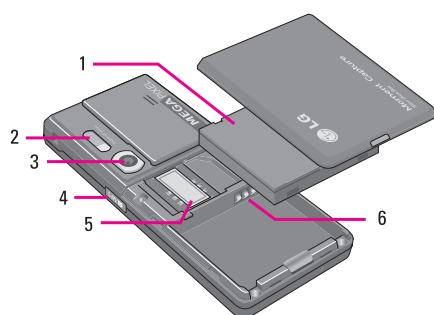


1. 电池
2. 闪光灯
3. 相机镜头
4. 相机和多媒体热键
5. SIM 卡插槽
6. 电池接线端

KG328 功能

KG328 功能

显示信息

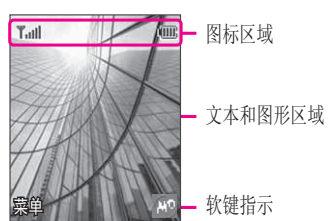

区域	说明
第一行	显示不同的图标。
中间各行	显示信息、说明以及输入的任何信息, 如要拨打的号码等。
最后一行	显示当前给两个软键指定的功能。

手机屏幕会显示很多图标, 具体描述如下:

屏幕上的图标

图标	描述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您可以使用 GPRS 服务。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。

通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时, 您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况, 决定您是否进行通话。当没有指示条时, 表示不在网络服务区内: 在此情况下, 您不能访问网络以使用任何服务。

图标	描述
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	收到语音邮件。
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的通用功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的静音功能。
	情景模式中的耳机功能
	转接来电。
	指示手机目前正在访问 WAP。
	指示您目前正在使用 GPRS。
	显示蓝牙已经打开。

开始


开始

安装手机电池和SIM卡

在卸下电池前确保电源已关闭。


1. 卸下电池盖

先按下分离按键, 然后再按住并将电池盖沿着手机底部滑动, 卸下电池盖。

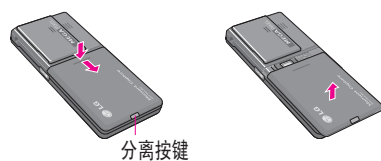


2. 卸下电池

握住电池底部的凸起, 将电池从电池室取出。

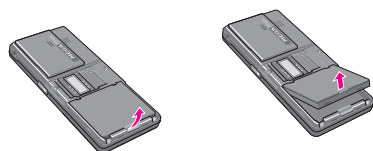

3. 安装 SIM 卡

将SIM卡滑入SIM卡插槽中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡, 轻轻将卡向下按并反向推出。

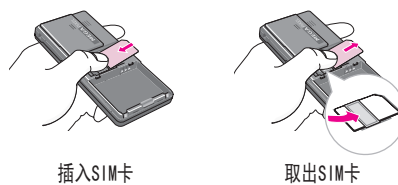


警告

SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。

4. 安装电池。

先将电池前端插入电池室顶部。向下推电池后端, 直至电池卡入到位。

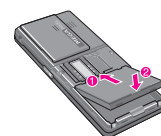


5. 安装电池盖。

将电池盖两侧的槽和手机槽对正, 按住外壳往上推, 直到听到“咔嚓”的声音。

给电池充电

要用旅行充电器为手机充电, 您必须先装上电池。

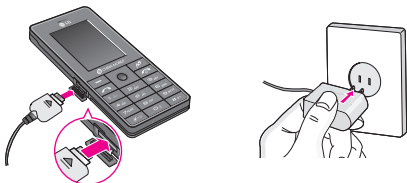

1. 手机原装电池在使用前必须先充满电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机侧面的充电接口。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的电源插座。
仅使用原装充电器。
4. 充满电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心


- 不可强行插入充电接口, 因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 如果在本国外使用电池组充电器, 务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或SIM卡。

警告

- 在发生雷电时, 务必拔掉电线和充电器, 以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体, 如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。

断开充电器

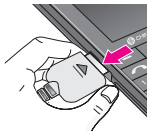

如图所示, 按住充电插头, 轻轻地将其与手机断开。





常规功能

常规功能



拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码, 包括区号。若要删除已输入的数字, 请按右软键[清除]。
 - 持续按住清除键以删除所有号码。
3. 按  [发送] 键来拨打该号码。
4. 按  [结束] 键来结束通话。


使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中, 按发送键()将显示最近的已接来电、已拨电话和未接来电号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按  拨打。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀, 符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码, 区号以及电话号码。
3. 按  [发送] 键。

结束呼叫

当完成呼叫后, 按  键。

从电话本中拨打电话




您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在 SIM 卡和手机内存中, 这就是电话本功能。通过在电话本中查找所需的姓名, 即可拨打相应电话号码。

调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量, 请使用上/下导航键。按导航键上键以提高音量, 按导航键下键以降低音量。

应答电话

当接收到电话时, 手机会响铃(根据情景模式的设置, 提示方式会不同)并且屏幕会闪烁。如果可以识别致电者, 则会显示该致电者的电话号码或保存在电话本中的姓名。

1. 按  键或左软键来接听来电。
 - 如果“按任意键接听”菜单选项[功能表 #4-2]已被设置, 则除了  键和右软键以外, 按任意键均可接听来电。
2. 要结束呼叫, 按  。

备注

当使用电话本或其它菜单功能时,也可以应答电话。当手机通过电缆线与 PC 相连时,来电会被自动拒接,不过等断开电缆线连接后你可以看到未接来电窗口。

振动模式(快速)

振动模式可通过长按左导航键来激活。

信号强度

如果是在建筑物内部,移到窗口附近可以改善信号接收质量。您可以通过手机 LCD 屏幕上的信号指示符(📶)检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入英文字母、数字、汉字。例如,在电话本中存储姓名、写信息、创建个人问候语或者在日程表安排事件等,都需要输入文本。本款手机提供以下文本输入方法。

注意:

某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入(如在电话本字段输入电话号码)。

T9 英文输入法

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。虽然键盘上的每个按键对应于多个字母,但是 T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较,然后确定正确的单词,因此所需的击键次数比传统的 abc/ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

T9 笔划

在此模式中,您可以通过输入汉字的笔划来选择您需要的汉字。


T9 拼音

在此模式中,您可以通过输入汉字的拼音来选择您需要的汉字。

abc/ABC 模式


在此模式中,输入字母时,按照要输入字母在键盘上的顺序,按键一次、两次、三次或更多,直到显示该字母。

123 模式 (T9 数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为123模式,按  键直到显示123模式。

常规功能


更改文本输入模式



1. 当处于允许输入字符的区域中时,在 LCD 屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。T9 英文输入法只能通过左软键更改。

T9 英文输入法

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时,手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时,手机将从词典中选择可能性最大的单词。



备注:

您可以选择 T9 模式的语言。按左软键  [选项],然后选择 T9 语言输入法。手机的默认设置为“T9 开启”模式。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时,通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。
 - 在输入字母时,单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词,直到整个单词输入完毕。
 - 如果在完成输入之后单词仍不正确,按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

例: 按     输入 Good

- 如果供选单词列表中没有所需的单词,请使用 abc/ABC 模式在字典中添加该单词。

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或修改。
3. 按  或  键以空格结束每个单词。


要删除字母,按清除键。按住清除键以清除输入的所有内容。

备注:

要从文本输入模式中退出而不保存输入内容,按 。手机返回待机模式。

使用 abc/ABC 模式

使用  至  键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键:
 - 按一次输入第一个字母
 - 连续按两次输入第二个字母
 - 依此类推
2. 要插入空格,按  键一次。要删除字母,按清除键。按住清除键以清除显示的所有内容。

备注:

有关可使用字母数字键输入的字符,请参阅下表了解更多信息。

按键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	空格键 0	空格键 0

使用 123（数字）模式






使用 123 模式, 您可以在文本信息中输入数字(例如电话号码)。按与所需数字对应的按键, 然后手动切换回适当的文本输入模式。







常规功能











常规功能

中文字符的输入

进入信息编辑模式后,按左软键[选项]选择 T9 语言输入法,您可以通过笔划或拼音模式输入中文字符。

- 1) 笔划 (ST): 如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时,屏幕上将显示相关的中文字符,按  按钮选定字符。同样,使用 , ,  和  键也可以查看更多类型的字符。




例如) 要输入“你好”请依次按数字 , , , 随后,您便可以看到第一个字符“你”。
请按  键后按 , 然后再按  按钮选定“好”。

按 键	笔 划	按 键	笔 划
	一		?(通配符号)
	丨		
	丿		
	丶		
	㇏		选择键

〈汉字笔划表〉

- 2) 拼音 (PY): “拼音”输入是通过中文字符的中文发音来查找中文字符。


拼音: 当输入发音的第一个字母时,您便可以直接查找字符。

例如) 要输入“国民”请依次按数字 ,  和 , 此时在子编辑屏幕上会显示 ‘guo’ 和 ‘huo’ 的发音。如果按确定键选择 ‘guo’, 则所有与之发音相同的字符均被列出以供您选择。然后, 您便可以从中选择您需要的字符。现在, 选择完第一个字符后, 屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。



按 键	英文字母	按 键	英文字母
			MNO
	ABC		PQRS
	DEF		TUV
	GHI		WXYZ
	JKL		选择键

〈汉语拼音表〉


输入符号

在信息编辑模式下,要输入符号,请按  键。使用导航键和数字键选择所需的符号,然后按确认键。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中, 可以通过标记为左软键  和  右软键的两个软键来访问。

每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境, 软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

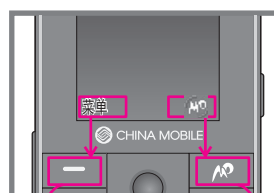


按左软键访问可用的菜单
(功能表)。

按右软键连接到移动梦网。

选择功能和选项

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键  [选项]。

呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。


拨打第二个电话(需网络支持)

您可以从电话簿中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。按左软键，然后选择查找。



在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换，按  或左软键，然后选择切换。

接听来电


要在手机发出响铃时接听来电，只需按  [发送]键或左软键接听。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见呼叫等待[功能表 #4-4]。



如果激活了呼叫等待功能，您可以按  或选择左软键 ，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。

拒接来电

只需按  键，您可以拒接来电而不作应答。

在呼叫期间，您可以通过按右软键选择多方通话拒接或通过按 ，拒绝接听来电。

使麦克风静音

在通话中，您可以按  [选项]键然后选择静音将话筒静音。按  [取消]可以将手机取消静音。将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可听到对方讲话。

在呼叫期间打开双音多频音调



要在呼叫期间打开双音多频音调，按左软键，然后选择开启双音多频。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

多方通话

通过多方通话服务,您能够与多个致电者同时通话(如果您的网络运营商支持此功能)。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时(已应答这两个呼叫),才可以建立多方通话。

一旦建立多方通话,则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离(即从多方通话中撤出,但仍与您相连接)呼叫。所有这些选项均在“通话中”菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后,您即可以控制多方通话,并且只有您能将致电者加入多方通话。



拨打第二个电话

当目前已处于呼叫中时,您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按  键。当连接第二个呼叫之后,第一个呼叫自动置于保持状态。您可以通过按  键,在两个呼叫之间切换。

启动多方通话

保持一个呼叫,并在一个呼叫处于活动状态时,按左软键,然后选择**多方通话/全部加入**。

保持多方通话

要保持多方通话,请按左软键  [选项]并选择**多方通话/全部保持**。保持通话的其他用户不会断开。要返回多方通话模式,请按左软键  [选项]然后选择**多方通话/全部加入**。

向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话,按左软键,然后选择**多方通话/全部加入**。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话,在屏幕上显示该致电者的号码,然后按左软键。选择**多方通话/私人通话**将其他致电者置于保持状态。

结束多方通话

要结束多方通话,请按  键。您也可以通过按左软键后选择**全部结束**来结束多方通话。

菜单树

菜单树

1 中国移动服务

- 1 新闻天气
- 2 图片铃声
- 3 游戏乐园
- 4 聊天交友
- 5 在线理财
- 6 影视空间
- 7 号簿管家
- 8 SIM 卡应用
- 9 我的梦网
- 10 移动梦网

4 移动梦网

- 1 主页
- 2 书签
- 3 转至 URL
- 4 设置

2 电话本

- 1 电话本
- 2 号簿更新
- 3 网络号簿查询

5 信息

- 1 写信息
- 2 收信箱
- 3 草稿箱
- 4 发信箱
- 5 收听语音邮件
- 6 小区广播
- 7 模板
- 8 设置

3 通话记录

- 1 未接来电
- 2 已接来电
- 3 已拨电话
- 4 全部通话
- 5 删除最近呼叫
- 6 通话计费
- 7 GPRS 信息

6 我的收藏

- 1 百宝箱
- 2 铃声
- 3 图片
- 4 照片
- 5 音乐
- 6 视频
- 7 手机动漫
- 8 文本
- 9 彩信贺卡
- 10 其他

7 工具

- 1 收藏夹
- 2 日程表
- 3 备忘录
- 4 闹钟
- 5 蓝牙
- 6 调制解调器
- 7 同步服务
- 8 计算器
- 9 单位转换器
- 10 世界时间

8 多媒体

- 1 照相
- 2 摄像
- 3 录音
- 4 MP3
- 5 相册
- 6 摄像册

9 客户服务

- 1 心机服务指南
- 2 俱乐部服务
- 3 客户服务热线
- 4 客户经理
- 5 移动秘书
- 6 我的梦网
- 7 客户服务设置

* 显示

- 1 墙纸
- 2 菜单风格
- 3 问候语
- 4 背景灯
- 5 亮度
- 6 网络名称
- 7 屏幕导航

0 情景模式

- 1 通用
- 2 静音
- 3 振动
- 4 大声
- 5 耳机

设置

- 1 日期&时间
- 2 省电
- 3 Language
- 4 通话设定
- 5 保密设定
- 6 网络设定
- 7 GPRS 设定
- 8 内存状态
- 9 恢复初始设定

中国移动服务

本功能表向您提供服务提供商预设的 Web 连接。通过此功能表您可以快速进入各种WAP服务程序。

新闻天气 [功能表 1-1]

通过此功能表您能进入服务提供商预设的网站,并获得服务提供商的精品推荐。

图片铃声 [功能表 1-2]

通过此功能表您能下载服务提供商所提供的图片和铃声。

游戏乐园 [功能表 1-3]

通过此功能表您可以获得服务提供商所提供的最新游戏的信息,并下载各种游戏。

聊天交友 [功能表 1-4]

通过此功能表您可以进入服务提供商预设的网站交友聊天。

在线理财 [功能表 1-5]

通过此功能表您能了解如移动证券行情或移动证券交易等服务提供商所提供的信息。

影视空间 [功能表 1-6]

通过此功能表您可以观看流行电影和电影频道。

号簿管家 [功能表 1-7]

通过号簿管家您可以进行号簿更新、网络查询等业务。

SIM 卡应用 [功能表 1-8]

(需 SIM 卡支持)

视您的SIM卡和网络服务而定。若您的卡支持此服务,您即可获得诸如商务干线、大众信息、自助服务等附加信息。

我的梦网 [功能表 1-9]

通过此功能表您可以进入服务提供商预设的网站,并获得服务提供商的精品推荐。

移动梦网 [功能表 1-10]

通过此功能表您可以直接进入移动梦网的服务网站。

电话本

电话本

[功能表 2-1]

查找

[功能表 2-1-1]

1. 首先,在待机模式下按[菜单]然后选择电话本。
2. 按左软键[选择]查找。
3. 输入要搜索的姓名或选择左软键[列表]查看所有电话本列表。

注意:

在联系人列表中,您也可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母立即进行搜索。

4. 如果要编辑、删除、复制条目或向一个条目发送信息,请选择左软键 [选项]。屏幕上显示以下菜单。
 - **编辑:** 您可以编辑姓名,号码,群组,头像和图片。
 - **写信息:** 您可以发送短信/彩信到选定的号码。
 - **通过蓝牙发送:** 您可以通过蓝牙发送电话本的数据到其他设备。
 - **复制到手机/SIM卡:** 可以将一个条目从 SIM 卡复制到手机,或从手机复制到 SIM卡。
 - **主要号码:** 查看此联系人的主要号码(适用于存储在手机内存中的号码)。
 - **快速拨号:** 直接设置快速拨号。

- **查看群组:** 查看群组的成员构成。
- **删除:** 您可以删除一个条目。

添加

[功能表 2-1-2]

您可以使用该功能来添加电话本条目。手机内存容量为1000个条目。SIM 卡内存容量取决于移动电话服务提供商。您一般可以在手机内存中保存英文字母42个或中文20个字符的姓名。您可以在 SIM 卡中保存字符,而字符的数量取决于 SIM 卡。

1. 首先,在待机模式下按[菜单]然后选择电话本。
2. 按左软键 [选择]选择“添加”。
3. 选择您想使用的内存: **SIM 卡或手机**。如果选择存储在手机内存中,您还可选择某一个号码作为主要号码。
 - a. 按 [选择]输入姓名。
 - b. 按 [确认],然后输入号码。
 - c. 您可以通过按 [左], [右] 键为此条目设置群组。
 - d. 您可以通过按 [左], [右] 键为此条目设置个性图片。

电话本

电话本

群组



[功能表 2-1-3]

每个群组最多可以列出20个成员。您可以设定7个群组列表。

- **成员列表**：您可以查看群组的成员列表。
- **群组来电铃声**：您可以根据群组不同设定来电铃声。
- **群组标志**：您可以根据群组不同设定标志。
- **添加成员**：选择添加成员。每个群组不能超过20名成员。
- **删除成员**：您可以把成员从该群组中删除。但是，该成员的名字和号码仍将保留在电话本中。
- **重命名**：您可以修改和编辑群组名称。
- **全部删除**：您可以删除选定群组中的全部成员。

快速拨号

[功能表 2-1-4]

您可以为姓名列表条目指定按键  ~  中的任一按键。在待机模式下可长按此按键直接呼叫。

1. 首先，在待机模式下按[菜单]然后选择电话本。
2. 滚动到快速拨号，然后按[选择]进入该功能表。
3. 如果您想添加快速拨号，选择空。然后，您可以在电话簿中查找姓名。
4. 在分配快速拨号号码后，您可以更改或删除条目。您也可以呼叫此号码或向此号码发送信息。

本机号码


[功能表 2-1-5]

(取决于 SIM 卡)

您可以存储并查看自己的 SIM 卡号码。


名片

[功能表 2-1-6]

此选项允许您创建自己的名片，包含您的姓名、电话号码和电子邮件。要编辑名片，请按左软键  [选项]选择编辑。

设置

[功能表 2-1-7]

1. 在待机模式下按[菜单]然后选择电话本。
 2. 将光标移动到设置，按左软键  [选择]从而进入这个菜单。
- **保存至**
 - 若选择“自选”，在电话本中添加新号码时，需要您选择存储到“手机”或“SIM 卡”。
 - 如果您选择SIM卡或手机，手机不提示您保存至何处，直接将条目保存在SIM卡或手机。
 - **查找方式**
 - **自选**：查找电话号码时，手机会提示您选择“姓名”或“号码”。


- 姓名: 查找电话号码时, 通过输入姓名进行查找。
- 号码: 查找电话号码时, 通过输入号码进行查找。

• 查看选项

滚动屏幕光标到查看选项, 然后按  [选择] 进入。

- 只显示姓名: 您可设置电话本只显示姓名。
- 姓名&号码: 您可设置电话本显示姓名和号码。
- 图片电话本: 您可设置电话本显示个性图片。

• 全部复制/全部移动


1. 在设置菜单将光标移动到全部复制/全部移动, 按左软键  [选择] 从而进入这个菜单。
 - SIM卡复制到手机: 将 SIM卡中的条目复制到手机内存。
 - 手机复制到 SIM卡: 将手机内存中的条目复制到 SIM卡。
 - SIM卡移动到手机: SIM卡中的条目转移到手机内存。
 - 手机移动到 SIM卡: 手机内存的条目转移到 SIM卡中。

• 内存状态

此功能允许您查看电话本的可用和已用空间。

• 清空电话本

您可以删除SIM卡和手机中的所有条目。此功能要求提供安全密码。

1. 在设置菜单将光标移动到清空电话本, 按左软键[选择]从而进入这个菜单。
2. 然后选择要清除的内存。
3. 输入安全密码后按[确认]或按  [清除]取消。

• 特别服务号码

使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务(如果您的SIM卡支持)。

电话本

电话本

号簿更新

[功能表 2-2]

连接

[功能表 2-2-1]

通过此菜单可以进行号簿更新的同步连接。

服务器设定

[功能表 2-2-2]

► My PIM

- 启动：您可以启动连接。
- 添加：输入服务器名称、主机地址、用户名、密码、选择开/关电话本, 输入电话本名称选择开/关日历、输入日历名称, 选择接入点并保存。
- 编辑：您可以编辑所设定的服务器。
- 全部删除：您可以全部删除已编辑好的所有选项。

日志

[功能表 2-2-3]

您可以查看同步操作的记录。

网络号簿查询

[功能表 2-3]

短信查询

[功能表 2-3-1]

您可以输入查询内容(姓名、手机号或电子邮件)进行短信查询。

上网查询

[功能表 2-3-2]

您可以上网查询网络号簿。

通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时, 您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。
屏幕上显示电话号码和姓名 (如果能够识别) 以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

未接来电 [功能表 3-1]

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。您还可以：

- **保存/编辑：** 如果该号码不是存储在电话本中的号码, 您可以保存到电话本中; 如果该号码是电话本中存储的号码, 您可以编辑此号码。
- **写信息：** 向该号码发送信息。
- **删除：** 从列表中删除该号码。

已接来电 [功能表 3-2]

此选项允许您查看最后10个已接来电。您还可以：

- **保存/编辑：** 如果该号码不是存储在电话本中的号码, 您可以保存到电话本中; 如果该号码是电话本中存储的号码, 您可以编辑此号码。
- **写信息：** 向该号码发送信息。
- **删除：** 从列表中删除该号码。

已拨电话 [功能表 3-3]

此选项允许您查看最后20个去电 (拨出或尝试)。您还可以：

- **保存/编辑：** 如果该号码不是存储在电话本中的号码, 您可以保存到电话本中; 如果该号码是电话本中存储的号码, 您可以编辑此号码。
- **写信息：** 向该号码发送信息。
- **删除：** 从列表中删除该号码。

全部通话 [功能表 3-4]

您可以查看所有最近通话列表。

删除最近呼叫 [功能表 3-5]

使用此功能删除未接来电列表、已接来电列表或已拨电话列表。您也可以选择全部通话一次性删除所有通话列表。

通话计费 [功能表 3-6]

通话计时 [功能表 3-6-1]

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。

通话记录

通话记录

您可以查看以下几种通话计时：

- **最后通话：**最后一次通话的时间长度。
- **全部通话：**上次计时器重设之后，所有来电和去电的总时间长度。
- **已接来电：**来电的时间长度。
- **已拨电话：**去电的时间长度。
- **全部清零：**允许您按左软键 **[是]** 来清除所有通话的时间长度。

通话费用 [功能表 3-6-2]

可检查最后通话、全部通话的费用和余额，您也可以选择全部清零。要全部清零，您需要输入PIN2码。

设置 [功能表 3-6-3] (视网络和您所申请的服务而定)

- **通话费率：**您可设置货币类型和计费单价。请与通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位，您需要输入 PIN2 码。
- **设定话费：**该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择读取，将显示余额。如果您选择更改，您可以更改计费限制。

- **自动显示：**该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择开，通话结束时，您即可查看最后通话的费用。

GPRS 信息 [功能表 3-7]

您可以查看通过 GPRS 在网络上传输的数据量。另外，您还可以查看您的在线时间。

浏览计时 [功能表 3-7-1]

您能查看 GPRS 的最后浏览时间和全部浏览时间，您也可以将浏览计时器清零。

数据量 [功能表 3-7-2]

您可以查看已发送、已接收、全部和全部清零。

移动梦网

您可以访问不同的 WAP(无线应用协议)服务,如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计,由WAP服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及(或)希望使用其服务的服务提供商咨询,了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。



一旦建立连接,屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器,按结束键手机将返回待机模式。

使用WAP浏览器导航

您可以使用手机按键或WAP浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间,手机按键的功能有所不同。

按 键	说 明
	将内容区域向上/向下滚动一行
	选择选项并确认操作

使用WAP浏览器菜单

当无线上网时,有多个菜单选项可供使用。

注意

视浏览器版本而定,WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页

[功能表 4-1]


主页是您在启动的上网设定中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置,将使用运营商预先设定的站点。

书签

[功能表 4-2]

此菜单使您可以存储喜爱网页的URL以便以后访问。

要创建书签

1. 按左软键  [新建]。
2. 输入相应的地址和书签名后,按左软键[确认]。

选定所需的书签后,便可以使用下列选项。

- 连接: 连接到所选书签。
- 添加: 选择此选项创建新的书签。
- 修改: 您可以编辑所选书签的地址和书签名。
- 删除书签: 删除所选书签。
- 全部删除: 删除所有书签。

移动梦网

移动梦网

转至URL

[功能表 4-3]

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的地址后,按左软键。

设置

[功能表 4-4]

您可以设置与 Internet 服务相关的缓存、cookie 及安全性。

上网设定

[功能表 4-4-1]

上网设定为用于连接互联网的网络信息。

每个上网设定均有子菜单,如下所示:

- 启动: 启动所选上网设定。
- 设置: 使用此功能编辑和更改所选上网设定的WAP设置。
 - 主页: 该设定可让您输入您想作为主页使用的网站地址(URL)。您不需要在每个 URL 前键入“http://”,因为WAP浏览器会自动加入。
 - 连接方式
 - 数据 (电路交换)
 - GPRS (通用分组无线业务)

- 数据设定: 仅当选择数据作为载体服务时出现。

拨叫号码: 输入访问WAP网关的拨号号码。

用户名: 拨号服务器(不是 WAP 网关)的用户身份。

密码: 拨号服务器(不是 WAP 网关)识别您身份所需的密码。

呼叫类型: 选择数据来电的类型: 模拟或 ISDN(数码)。

空闲时限: 您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输入或传输时,服务将自动关闭。

- GPRS 设置: 只有当选择 GPRS 作为载体服务时,服务设定才可用。

APN: 输入 APN。

用户名: APN 服务器的用户身份。

密码: APN 服务器识别您身份所需的密码。

- 代理服务器设置

代理: 打开或关闭代理。

IP 地址: 输入您访问的代理服务器的 IP 地址。

端口: 输入代理服务器端口。

- DNS 设置

主服务器：输入您访问的首选 DNS 服务器的IP地址
从服务器：输入您访问的备用 DNS 服务器的IP地址

- 重命名：编辑您添加的上网设定的名称。
- 添加：您可手动添加上网设定。
- 删除：删除您添加的上网设定。

注意：
不能对手机默认的上网设定进行重命名和删除操作。

缓存 [功能表 4-4-2]

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

Cookie [功能表 4-4-3]

您已访问的信息或服务保存在手机的 cookie 中。

清除缓存 [功能表 4-4-4]

删除缓存中保存的所有信息。

注意：
缓存是一种缓冲存储器,可以暂时保存数据。

清除 Cookie [功能表 4-4-5]

删除保存在 cookie 中的所有上下文。

保密设定 [功能表 4-4-6]

显示安全证书的列表。

- 权威：您可以查看存储在手机中的官方证书的列表。
- 私人：您可以查看存储在手机中的个人证书的列表。

信息



写信息

[功能表 5-1]

本功能表涉及的功能包括：SMS(短消息服务)，MMS(多媒体信息服务)，语音邮件和网络服务信息。

写短信

[功能表 5-1-1]

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按左软键 [选择]进入写信息菜单。
2. 选择写短信。
3. 使用T9语言输入法输入信息。
5. 如果要为文本设置选项,或结束信息撰写,请按左软键 [选项].

选项

- 发送：发送文本信息。
 1. 输入接收者的号码。
 2. 按 键可加入更多的接收者。
 3. 可从电话本中添加电话号码。
 4. 输入号码后按左软键 [发送]。

所有信息均会自动保存在发信箱中,即使在发送失败之后。

插入

1. 图片：可插入预设或我的文件夹中的,以便用文本信息发送。
2. 歌曲：您可以插入支持短信的歌曲。
3. 常用短语：您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
4. 电话本：您可以在短信中插入电话本中的电话号码或 e-mail 地址。
5. 符号：您可以插入特殊符号。
6. 名片：您可以插入名片。

- 保存至草稿箱：将编辑好的信息保存到草稿箱中。
- 字体对齐：您可以选择字体的“大小”和“风格”,以及文本的“对齐”方式。
- 颜色：您可以选择背景和字体的颜色。
- 字典：您可以添加自己的词汇。此菜单仅在预测性编辑模式下显示(T9Abc/T9abc/T9ABC)。
- T9 语言输入法：选择 T9 输入模式的语言。
- 退出：如果在写信息时按“退出”,可结束写信息并返回“写短信”菜单。您写的信息不会保存。

注意：

支持 EMS R5 的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等等,但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体。

写彩信

[功能表 5-1-2]

您可以编写彩信,并查看信息大小。

1. 通过按左软键“选择”进入**写信息**菜单。
2. 选择写彩信。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。

选项

- **插入:** 您可以插入照片、图片、歌曲、电话本、符号、照相、录音、常用短语,名片。可插入彩信的文件最大为100Kb。
- **发送:** 您可以发送彩信给多个接收人。

注意:

所有信息均会自动保存在发信箱中,即使在发送失败之后。

- **预览:** 您可以预览编写的彩信。
- **保存:** 您可以将彩信保存到草稿箱或者保存为模板。
- **编辑主题:** 您可以编辑每条信息的主题。
- **增加页面:** 您可以在当前编辑的片段之前或之后增加一条新片段。
- **转到:** 您可以移至前一或后一片段。
- **删除幻灯片:** 您可以删除当前的片段。

• 设置信息格式:

- **设定定时器:** 您可以为多媒体信息片断中的文本,图片和歌曲设置定时器。
- **置换文本和图片:** 您可以置换信息中图片和文本的位置(此项只有在信息中存在图片和文本时显示)。
- **字典:** 您可以添加自己的词汇。此菜单仅在T9英文输入法编辑模式下显示(T9Abc/T9abc/T9ABC)。
- **T9 语言输入法:** 选择 T9 输入模式的语言。
- **退出:** 您可以退回到“写彩信”菜单中。

注意:

如果在创建多媒体信息时选择了较大图片(50K),则加载过程需要约3秒钟时间。此外,在加载期间您不能激活按键。3秒钟后,您就可以继续编写多媒体信息了。

写短信或彩信时,为了省电,屏幕会稍微变暗,这是正常现象。

收信箱

[功能表 5-2]

当收到信息时,手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。

在收信箱中,您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。



信息

功能表

图 标	指示图标
	彩信
	短信
	已读彩信
	已读短信

如果手机显示“没有空间存储信息”，您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

• SIM 信息

SIM 信息是指存储在 SIM 卡上的特殊信息。

对于收到的多媒体信息通知,您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

若要读取一条信息,通过按  [选项], 出现一下菜单。

- **查看:** 您可以阅读信息。
- **删除:** 删除所选信息。
- **回复信息:** 您可以向发送方回复信息。
- **转发:** 您可以转发信息给另一方。
- **回复电话:** 您可以向发送方回复电话。

- **全部回复:** 如果您接收到的信息是对方通过群发给您的, 您可以回复信息至所有号码 (适用于多媒体信息)。
- **查看详情:** 您可以查看信息详情。
- **全部删除:** 您可以删除所有信息。

草稿箱

[功能表 5-3]

您可以查看保存在草稿箱中的信息。

可以使用以下选项。

- **查看:** 查看您选择的信息。
- **编辑:** 修改您选择的信息。
- **删除:** 删除您选择的信息。
- **查看详情:** 用于查看信息的详情。
- **全部删除:** 删除草稿箱中的所有信息。

发信箱



[功能表 5-4]

此菜单允许您查看已发送或发送失败的信息。对于已发送的信息您可以查看到发送状态报告。

图 标	指示图标
	彩信发送已确认
	短信息发送 (状态报告设置为关)
	短信息发送已确认

- **查看：**您可以查看信息。
- **转发：**您可以转发当前信息给其他接收方。
- **删除：**您可以删除信息。
- **查看详情：**您可以查看信息的日期, 时间, 类型等。
- **全部删除：**您可以删除发信箱中的所有信息。

收听语音邮件 [功能表 5-5]

一旦选择此菜单, 输入语音邮箱号码后, 只需按左软键  [确认]即可收听语音邮件。您也可以在待机模式下长按  键来收听语音邮件。

注意：

当您收到语音邮件时, 您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系, 了解有关服务的详细信息, 以便对您的手机正确进行配置。



小区广播 [功能表 5-6]

(视网络和您所申请的服务而定)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码; 因此您可以联系服务提供商, 以便正确输入特定信息的特定号码。


在收到小区广播信息时, 您会看到弹出信息, 告诉您已收到信息, 或者直接显示小区广播信息。要再次查看信息或者不处于待机模式下, 请按下述步骤执行操作:

读取 [功能表 5-6-1]

1. 当您接收到小区广播信息时, 可以通过选择读取显示信息。通过  ,  移动光标读取其他的信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

栏目 [功能表 5-6-2]

(视网络和您所申请的服务而定)

- **添加：**您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。
- **查看列表：**您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您按  [选项], 您可以编辑和删除被添加的小区广播信息栏目。



信息



- **当前列表：**您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目，您将会接收此栏目的信息。

模板

[功能表 5-7]

常用短语

[功能表 5-7-1]

您共有6种文本模板，如下所示：

- 请回电！
- 对不起！我迟到了，我马上到。
- 你现在在哪里？
- 我在路上。
- 非常紧急，请速联系！
- 我爱你！

多媒体模板

[功能表 5-7-2]

您可以使用以下的功能。

- **查看：**您可以查看多媒体信息模板。
- **删除：**您可以删除多媒体信息模板。
- **添加：**您可以添加多媒体信息模板。
- **写信息：**允许您编辑后发送多媒体信息模板。

- **编辑：**您可以编辑多媒体信息模板。
- **全部删除：**允许您删除所有多媒体信息模板。

设置

[功能表 5-8]

短信

[功能表 5-8-1]

- **信息类型：**文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES，通常，信息类型设定为**文本**格式。您可以将文本信息转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。
- **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
- **状态报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- **回复付费：**如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。
- **短信中心：**如果您想发送文本信息，您可以通过短信中心发送。

彩信

[功能表 5-8-2]

- **优先级：**您可以设置彩信的优先级。
- **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。

- **信息主题：**您可以选择在编辑多媒体信息时是否添加信息主题。
- **状态报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- **自动下载：**如果您选择开，您将自动接收多媒体信息。如果您选择关，您将仅能在收件箱中收到通知信息，然后再查阅这些通知信息。
- **网络设定：**如果选择多媒体信息中心，您可以设置多媒体信息中心的URL地址。
- **允许的类型**
 - 个人：私人信息。
 - 广告：商业信息。
 - 信息提示：必要信息。

语音邮件中心 [功能表 5-8-3]

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

- **本地中心：**选择本地中心听取语音邮件。
- **漫游地中心：**如果支持漫游服务，您在漫游中可以收取语音邮件。

小区广播 [功能表 5-8-4]

- **接收**
 - 是：如果您选择此选项，您的手机将接收小区广播信息。
 - 否：如果您选择此选项，您的手机将不再接收小区广播信息。
- **信息提示**
 - 是：如果您选择该功能，当您收到小区广播信息时，手机将发出提示音。
 - 否：如果您选择该功能表，尽管您收到小区广播信息，您的手机也不会发出提示音。
- **语言**

您可以通过[开/关]选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

Push 信息 [功能表 5-8-5]

选择是否接收 Push 信息。



我的收藏

百宝箱

[功能表 6-1]

游戏：在此菜单中，您可以管理手机中安装的Java应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序，或者设置连接选项。下载的应用程序可在文件夹中整理。

按左软键  [选择] 打开所选的文件夹或启动选定的 Midlet。

选择一个文件夹，然后按  [菜单] 进入子菜单，会看到如下选项。

- **新文件夹：**创建一个新的文件夹。
- **开始：**您可以看到存储的游戏。
- **删除：**删除选定的文件夹。
- **重命名：**您可以重命名文件夹。

Java 是由 Sun Microsystems 开发的一项技术。与使用标准 Netscape 或微软 Internet Explorer 浏览器下载 Java Applet 的方式相同，可以使用具有 WAP 功能的手机下载 Java MIDlet。视服务提供商而定，所有基于 Java 的程序（如 Java 游戏）均可以下载到手机上并运行。

一旦下载之后，即可以在“游戏”菜单中查看 Java 程序，并可在此选择执行和删除。

Java 程序文件以 JAD 和 JAR 格式保存在手机中。

注意：

- JAR 文件是 Java 程序的压缩格式，JAD 文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前，您可以从网络上的 JAD 文件中查看所有详细的文件说明。
- 视标准语言 (J2ME) 而定，并非所有 Java 应用程序均兼容当前市场上销售的各种手机，这是因为不同手机型号所使用的库可能不同。如果下载了不是为本手册中所述的手机专门开发的 Java 应用程序，软件可能会被屏蔽或自动开启，这时候您有必要“重新启动”手机。我们希望让您知道这些问题是由于应用程序不兼容导致的，而不是产品故障。

警告：

- 只有基于 J2ME (Java 2 微版本) 的程序会在手机上运行。基于 J2SE (Java 2 标准版本) 的程序只能在 PC 环境中运行。

铃声

[功能表 6-2]

选择一个铃声后按左软键  [选项]，如下所示：

- **设为铃声：**可将当前选定的声音设置为铃声。
- **写信息：**您可以将选定的声音通过短信、彩信发送出去。您可以发送最大 100 kb 的彩信。
- **通过蓝牙发送：**将选定的文件通过蓝牙发送到其它设备。

备注:

- 当您通过蓝牙从其它手机接收.MMF 或.MIDI 声音文件时, 其将保存到“其它”文件夹中。但是, 如果您将该文件设为铃声, 其将会被复制到“铃声”文件夹中。
- 当手机通过蓝牙连接到计算机时, 您可以向“音乐”、“视频”、“其他”文件夹写入和接收文件。铃声、图片、照片只能读取不能写入。

图片

[功能表 6-3]

选择一个图像后, 请按左软键  [查看], 然后按左软键 , 如下所示:

- 设为墙纸: 可将当前选定的图像设置为墙纸。
- 写彩信: 如果文件小于100Kb, 则您可以通过彩信将选定的文件发送到其它设备。
- 通过蓝牙发送: 将选定的文件通过蓝牙发送到其他设备。

照片

[功能表 6-4]

选择一张照片后, 按左软键[选项], 将出现如下列表:

- 查看: 您可以通过按  键或选择“选项”菜单的“查看”菜单来浏览照片, 照片的格式为JPG格式。

备注:

- 您可浏览最大尺寸为460Kb的 .JPG 文件。
- 写彩信: 如果文件小于100Kb, 则您可以通过彩信将选定的文件发送到其它设备。
- 通过蓝牙发送: 将选定的文件通过蓝牙发送到其它设备。

备注:

- 在手机内存的“照片”文件夹中, 您仅可以存储. JPG (. JPEG)文件。在手机内存的“图片”文件夹中, 您可以存储. GIF、. JPG (. JPEG) 及其它图像格式文件。
- 要将“照片”文件夹内的. JPG (. JPEG)文件设为墙纸, 请转到“功能表”-“多媒体”-“相册”, 然后选择“选项”菜单中的“设为墙纸”。
- 重命名: 更改选定文件的文件名。但是您不能更改文件的扩展名。

备注:

- 如果您重命名此文件夹中的照片, 您将无法在多媒体菜单中的相册文件夹中查看您重命名的照片。
- 删除: 删除文件。
- 全部删除: 删除列表中的所有文件。
- 信息: 显示文件信息。

相册仅显示由手机相机拍摄的照片。


我的收藏

我的收藏

音乐

[功能表 6-5]


显示多媒体存储器中的 MP3、AAC 和 WMA 文件。

- **播放**：您可以通过按  键或选择“选项”菜单的“播放”菜单来播放音乐文件。
- **通过蓝牙发送**：将选定的文件通过蓝牙发送到其它设备。
- **重命名**：更改选定文件的文件名。并且您不能更改文件的扩展名。
- **删除**：删除文件。
- **全部删除**：删除列表中的所有文件。
- **信息**：显示文件信息。

视频

[功能表 6-6]

显示 3GP 格式的视频文件。您选择一个视频文件，按左软键[选项]，将显示如下列表：

- **播放**：您可以通过按  键或选择“选项”菜单的“播放”菜单来播放视频文件。播放录制的视频，您不必打开镜头保护。
- **通过蓝牙发送**：将选定的文件通过蓝牙发送到其它设备。
- **重命名**：更改选定文件的文件名。并且您不能更改文件的扩展名。

警告：

您不能使用以下字符 \ / : * ? “ < > | 对文件重命名。

- **删除**：删除文件。
- **全部删除**：删除列表中的所有文件。
- **信息**：显示文件信息。

手机动漫

[功能表 6-7]

手机动漫包括动画、游戏、卡拉 OK、影音四项功能。按选择键进入相应的播放界面，再按左软键[选项]，将显示如下菜单：

- **播放**
您可以通过按左软键进行播放。
- **设为墙纸**
您可以通过按左软键将当前文件设为墙纸。
- **设为铃声**
您可以通过按左软键将当前文件设为铃声。
- **重命名(仅适用于下载的手机动画)**
您可以通过按左软键重命名当前文件。

- 删除 (仅适用于下载的手机动画)
您可以通过按左软键删除当前文件。
 - 详细信息
您可以通过按左软键查看当前文件的属性。
- 注意**
- 手机动画的下载路径
可以通过WAP连接移动梦网的“手机动画频道”，选择进行动画文件的浏览和下载。
 - 下载路径
视网络服务商和SIM卡而定，您可以咨询您的网络服务提供商。
- 注意**
- 此服务目前只适用于中国移动用户。

- 文本** [功能表 6-8]
- 显示TXT文件列表。
- 查看：您可以通过按“确定”键或选择“选项”菜单中的“查看”来查看TXT 文件。
 - 通过蓝牙发送：通过蓝牙将选定的文件发送到其它设备。
 - 重命名：更改选定文件的文件名。但是，您不可以更改文件的扩展名。
 - 删除：删除文件。
 - 全部删除：删除列表中的所有文件。
 - 信息：显示文件信息。

- 彩信贺卡** [功能表 6-9]
- 选择一个贺卡后，请按左软键[选择]，进入所选贺卡单元后再按[选择]，您可以查看该贺卡。按选项，如下所示：
- 设为墙纸：可将当前选定的图像设为墙纸。
 - 写信息：图片可以通过多媒体信息发送出去。您可以发送最大100 kb的彩信。
 - 通过蓝牙发送：可以通过蓝牙发送。

我的收藏

其他

[功能表 6-10]


显示多媒体存储器中我的媒体\其他内的文件的列表。

令人耳目一新的 LG KG328:

KG328 拥有海量存储功能。如果连接 USB 电缆,您就可以使用此手机中的可移动磁盘。

您可以下载 MP3 文件、照片、视频以及其他文件等等。这是从电脑访问手机的最快方式。打开调制解调器功能后,您只需尝试连接 USB 电缆即可。一切就是这么简单!

注意:

- 存储器功能仅可在待机模式下使用。
- 在下载某些文件时,请勿尝试拆下数据线。下载完毕后,您最好在电脑上单击“安全删除 USB Mass Storage Device - 驱动器”  然后断开数据线。
- 在将文件复制到可移动磁盘时,LCD 屏幕上将显示“正在传输”。这意味着存储器正在运行。当状态为“正在传输”时,请不要断开数据线连接。如果您在“正在传输”时断开数据线,所有数据都将损坏。如果您在使用存储器时接到来电。来电画面不显示,在您卸下数据线后,其显示为未接来电。

收藏夹

[功能表 7-1]

此选项允许您将自己喜欢的项目添加至已提供的列表中。创建自己的菜单后,您可在待机屏幕中通过按上导航键快速访问所需的功能。

注意:

您的收藏夹中已提供写短信、写彩信和MP3菜单。

日程表

[功能表 7-2]

当您进入这一功能表,会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分,在屏幕底端是图标(日程表)。在您更改日期后,日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历左上方有三角标识,表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示,手机将发出提示音。


可以使用如下按键变更日期:

按 键	描 述	按 键	描 述
 	每 年	 	每 周
 	每 月	 	每 天

在日程表模式下,按左软键  [选项], 如下所示;





添加

[功能表 7-2-1]

可为选定的日期添加新的日程和备注。
可存储多达20条记事。
设置时间,输入标题,闹钟和期限后按左软键  [确认]。

查看日程表

[功能表 7-2-2]

查看选定日期的所有日程和备注。使用  ,  浏览记事列表。
如果要查看记事详情,请按左软键  [选项], 选择查看详情。您也可以按左软键  [选项] 编辑, 删除, 设定闹铃类型。

删除已过日程

[功能表 7-2-3]

您可以删除已经过期的日程。

全部删除

[功能表 7-2-4]

您可以删除所有日程。

转到日期

[功能表 7-2-5]

您可以直接转到选定的日期。




设定闹铃类型

[功能表 7-2-6]


您可以为每个选定的日期设置闹钟铃声。

备忘录

[功能表 7-3]

1. 按左软键  [选择] 选择**备忘录**。
2. 如果备忘录为空, 可按左软键  [添加]。
3. 输入备忘录内容, 然后按左软键  [确认]。



注意:

如果要更改文本输入模式, 请按 , 选择拼音、笔划、123、abc、ABC 模式。

闹钟

[功能表 7-4]

您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期: 一次, 周一 ~ 周五, 周一 ~ 周六, 每天。
3. 选择闹钟提示音之后按左软键  [确认]。
4. 编辑闹钟名称之后按左软键  [确认]。

备注

此款手机支持关机后脑铃。

蓝牙

[功能表 7-5]

使用蓝牙, 您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信, 而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接, 这样使其可与兼容的蓝牙耳机、计算机应用程序等连接。

注意:

- 当您从其他的蓝牙服务上接收数据, 手机会请求一个确认信息。确认后传输, 数据将会拷贝到您的手机上。
- 根据文件类型, 它将会被存到如下的文件夹中:
 - MP3 (.mp3, aac, wma): 音乐文件夹。
 - 影像 (.3GP): 视频文件夹。
 - 电话本联系人 (.VCF): 电话本。
 - 其他文件 (*.*) : 其他文件夹。

我的设备

[功能表 7-5-1]

您可以查看与蓝牙耳机兼容的所有设备。

注意:

取决于兼容性的问题, 有些服务或许不支持这个功能。

免提设备

[功能表 7-5-2]

您可以查看与蓝牙耳机兼容的免提设备列表。

当您进入我的设备或免提设备菜单时, 单击选项后, 可以使用如下功能。

- **连接/断开:** 允许您连接或断开蓝牙设备。
- **添加:** 允许您搜索新的蓝牙设备。
- **重命名:** 允许您更改蓝牙设备名称。
- **设为准许/设为不准许:** 设置发送方发送文件给此款手机时, 是否要经过允许。
- **全部服务:** 允许您查看蓝牙设备支持的所有服务。
- **删除:** 允许您删除蓝牙设备。
- **全部删除:** 允许您删除所有蓝牙设备。

设置 [功能表 7-5-3]

您可以注册与蓝牙兼容的新设备。如果您已添加了设备, 则您可以在输入密码后搜索该设备。

- **蓝牙设定**
您可以设定蓝牙功能为开或者关。
- **是否可见**
您可以设置您的手机显示在其它蓝牙设备上的功能。
- **手机名称**
您可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 LG KG328。

支持服务 [功能表 7-5-4]

您可以看见您自己的蓝牙服务列表, 例如: 文件传输, 图像打印等等。

调制解调器 [功能表 7-6]


您可以通过调制解调器访问网络。如果您想使用 Pc sync, Contents banks, InternetCube, 您应该选择使用调制解调器并且连接数据线。

同步服务 [功能表 7-7]

它的功能与电话本更新菜单一致, 详情请查看32页的号簿更新。

计算器 [功能表 7-8]

该功能表包含的标准功能包括 +、-、×、÷ : 加、减、乘、除。此外, 您还可以使用计算器进行函数运算。

1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后输入数字。
4. 按  键查看结果。



目
录

工具





工具

5. 要输入小数, 请按  键。
- 按  键, 您可以输入 ()。
6. 您可按右软键  选择退出计算器。

单位转换器

[功能表 7-9]

该功能可实现单位的转换。有9种可以转换的单位类型：
货币、面积、长度、重量、温度、体积、速度、鞋码、衣服大小。




1. 您可以选择9种单位类型中的一种。
2. 您可以按  和  设置货币比率或者在当前值和转换值之间切换。
3. 按  和  选择您想转换的单位(货币单位除外)。

注意：转换结果的小数点后面保留3位小数。

世界时间

[功能表 7-10]

您可以通过此项功能设置时区。

1. 按  ,  键选择与时区对应的城市。
2. 您可以按左软键  [设定]将当前时间设置为城市时间。

您可以根据自己的兴趣体验多媒体功能,如照相、录音和MP3。






备注:

- 当电池状态指示为低时,您可能不能正常使用相机或多媒体功能。

照相


[功能表 8-1]

使用之前要打开镜头保护。




- 选择照相,然后按左软键 ,如果您想直接进入此功能表,可以长按 。
- 对准您要拍照的对象,然后按 。
- 当自动保存设置为关时,如果您要存储照片,按左软键  或 。

注意:

您可以使用照相功能表控制图像的大小、亮度、效果和缩放。然后使用 , , , ,  浏览和更改各种设置。






- 模式 : 允许您设置拍照模式。
 - 照相: 72x72、220x176、320x240、640x480和1280x960
 - 连续拍摄: 连拍限大小为320x240和640x480两种。

备注: 320x240连拍能拍九张,640x480连拍能拍三张。

- 效果 : 具有5种可用设置: 颜色、夜间、怀旧、单色和底片。
- 闪光灯 : 允许您在黑暗的场所拍照时设置闪光灯。
- 缩放 : 允许您设置的缩放值为x1、x2、x3、x4,视分辨率而定。

备注:

- X1:1280x960、220x176、72x72
- X1、X2:640x480
- X1、X2、X3、X4:320x240

- 亮度 : 使用上/下导航键来调节亮度。具有5种亮度级别。
- 大小 : 允许您将图像尺寸设置为以下几种: 1280x960、640x480、320x240、220x176、72x72。
- 计时器 : 允许您选择延迟时间(关、3秒、5秒、10秒)。手机将会在指定的时间之后拍照。
- 清晰度 : 允许您将图像质量设置为: 一般,超清晰,清晰。
- 白平衡 : 允许您根据环境更改设置。

多媒体

多媒体

- 趣味拍照 [图标]：选择您喜欢的背景后进行拍照。
 - 趣味拍照：仅限在图片大小为220x176时使用。
- 快门声音 [图标]：设置拍照时的快门音。
- 自动保存 [图标]：拍照后自动存储照片。
- 相册 [图标]：允许您查看保存在手机中的照片。

备注

在“相册”中，您仅可以查看由手机相机拍摄的照片。

- 退出 [图标]：返回至屏幕模式以进行拍照。

完成所有设置后，对准要拍摄的物体，然后按相机键或“确定”键。听到“咔嚓”一声，照片被拍摄。如果自动保存设置为关，以下菜单栏出现。



备注：

要从待机模式进入数码相机模式，您需要预先打开镜头保护。

当处于数码相机模式时，如果一段时间内未进行任何操作，手机将自动退出至待机模式。

摄像

[功能表 8-2]

1. 选择**摄像**菜单。
2. 您可以通过按左软键来调整亮度、大小、清晰度以及其它设置。摄像设置菜单与照相设置菜单基本相同，除以下项目之外：
 - 大小：您可以选择以下分辨率：128x96、176x144 和 208x160。
 - 记录时间：您可从列表选择以下录制时间：1分钟、5分钟、30分钟、90分钟及不限时录制。

当屏幕显示设置时，您可以使用 [左箭头]，[右箭头] 进行滚动浏览。

滚动至要更改的设置后，按OK键，屏幕上将显示设置值。使用 [左箭头]，[右箭头] 滚动至所需的值，然后按OK键将其选中。

4. 要开始录制，请按 [图标]。一旦开始录制，屏幕上即会显示一个计时器。
5. 按 [图标] 结束录制，且录制的内容将被立即保存。



录音

[功能表 8-3]

录音功能允许您录制最多20条语音信息, 每条录音可长达20秒。一旦录音开始, 屏幕上将显示“录音中”字样以及剩余时间。

记录

[功能表 8-3-1]

- 1. 开始记录后, 会显示记录时间信息。
- 2. 按左软键  保存语音记录。
- 3. 输入文件名之后按  [确认]键。

查看列表

[功能表 8-3-2]

您可查看语音记录列表, 并可删除和播放语音记录。按选项可以操作以下菜单。

- **播放:** 允许您收听录制的语音记录。
- **发送:** 允许您通过彩信发送语音记录。
- **删除:** 允许删除语音记录。
- **全部删除:** 允许删除所有语音记录。

MP3

[功能表 8-4]

KG328 拥有一个内置集成的 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒, 您可以欣赏手机内存中的 MP3 音乐文件。

备注:

由于听筒的尺寸较小, 在某些情况下声音可能失真, 特别是在最大音量和低音较多时。因此, 我们建议使用立体声耳机以便让您欣赏到高品质的音乐。

音乐播放器支持:

- **MPEG-1 Layer III、MPEG-2 Layer III、MPEG-2.5 Layer III:** 采样频率为8KHz至48KHz。位速率高达320Kbps, 立体声。
- **AAC:** ADIF、ADTS格式(采样频率为8KHz至48KHz)
- **WMA:** 采样频率为8KHz至48KHz, 位速率高达320Kbps, 立体声。

备注:

KG328 不支持所有已知的可变位速率文件类型。因此, 您无法将文件从 MP3 格式更改为 AAC 格式。

使用数据线, 您可以将 MP3 文件从兼容的 PC 传输到手机存储器中。

使用 USB 电缆(在相同的包装盒中附带)将手机连接到电脑时, 您可通过 Windows 资源管理器显示可移动磁盘。将歌曲复制到可移动磁盘后, 您应执行从系统安全移除的相关操作。

因此您还可以把手机当U盘来使用。

多媒体

多媒体


备注:

- 您应该将 MP3 复制至我的收藏/音乐文件夹。如果您复制到其他文件夹,将无法看到 MP3 文件。不要更改这些文件夹的名称,否则将无法在手机上查看存储在其中的内容。文件夹名称在电脑上是用英文显示。
- 电脑应运行Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。

音乐播放器

[功能表 8-4-1]

以下屏幕显示。

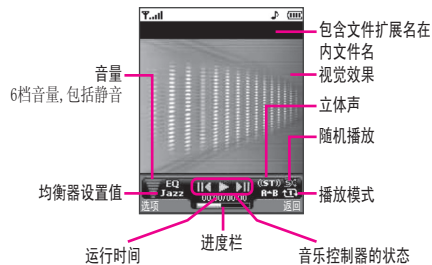

播放模式	重 复
播放所有	A~B
重复所有	
重复一首	

备注:

如果播放列表中含有任何无效的文件,手机将弹出一则错误消息并返回到上一屏幕。

1. 进入 MP3 菜单,然后选择音乐播放器。
2. 按左软键 [选项]访问以下菜单。
 - **查看播放列表**: 播放 MP3 文件时,您可以选择其它音乐进行播放。
 - **重复**: 在菜单中选择“开”时,会连续播放当前音乐的特殊区域部分。
 - **设为铃声**: 您可以在播放 MP3 文件时,将当前音乐设为铃声。
 - **设置**: 此项含有多个菜单,您可以参考下面的“设置”部分进行操作。

播放列表

[功能表 8-4-2]

此菜单允许您查看整个播放列表。您可以移动导航键来选择曲目。此外, 如果选择选项菜单, 您可以删除文件或查看资料。

设置

[功能表 8-4-3]

- 均衡器
此菜单可帮助您调整收听音乐时的各种环境。本款手机支持六种预设菜单。进入此菜单后, 您就可查看均衡器的当前值。
- 播放模式
此菜单允许您设置播放模式: 播放所有、重复所有和重复一首。
- 随机
如果选择开您可以随机的听列表中的歌曲。
- 视觉效果
你可以选择以下效果:
 - 灯光
 - 昂司
 - 吉他

备注:

音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家, 法律禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

相册

[功能表 8-5]

- 进入相册可以查看所保存的照片, 可以对照片进行全屏查看, 通过蓝牙发送, 通过彩信发送, 设为墙纸, 删除, 重命名和查看详情等操作。
- 全屏查看: 可以全屏幕查看选定的照片。
 - 设为墙纸: 可以将照片设置为墙纸。
 - 通过彩信发送: 可以通过彩信发送照片。
 - 通过蓝牙发送: 可以通过蓝牙发送照片。
 - 删除: 可以删除照片。
 - 重命名: 可以编辑照片的标题。
 - 全部删除: 可以删除相册中的全部照片。
 - 查看详情: 显示选定照片的信息。

备注:

在“相册”中, 您仅可以查看由手机相机拍摄的照片。

多媒体

多媒体

摄像册

[功能表 8-6]

您可以观看保存在内存中的视频。

- **播放**：您可以通过按“确定”键或选择“选项”菜单的“播放”菜单来播放视频文件。
- **通过蓝牙发送**：将选定的文件通过蓝牙发送到其它设备。
- **重命名**：更改选定文件的文件名。重命名时, 不能更改文件的扩展名。
- **删除**：删除文件。
- **全部删除**：删除列表中的所有文件。
- **信息**：显示文件信息。

备注：

当全屏播放某些大于208×160的视频时, 有可能显示不全。

客户服务

心机服务指南

[功能表 9-1]

心机KG328的客服电话为:400-819-9999、网站网址为:

1. <http://cn.wowlg.com>.
2. <http://www.lge.com>

俱乐部服务

[功能表 9-2]

介绍中国移动业务及服务的最新动态,包括最新的客户回馈计划,优惠活动,最新业务介绍等。无信息费,GPRS 通信费照常收取。

客户服务热线

[功能表 9-3]

拨打客户服务热线号码。

客户经理

[功能表 9-4]

拨打客户经理电话号码。

移动秘书

[功能表 9-5]

为您提供一些其他的服

代发短信

[功能表 9-5-1]

在您不方便发送短信时,您可呼叫移动秘书。移动秘书可以将您口述的内容转成短信发送给您指定的手机号码,具体资费请向“客户服务热线”咨询。

呼转短信

[功能表 9-5-2]

在您不方便接听电话时可将手机呼叫转移至移动秘书,移动秘书会将其留言以中文短信的方式发送到您的手机上。请向“客户服务热线”咨询开通此项服务和资费详情。

商旅服务

[功能表 9-5-3]

为您出差旅行提供航班、酒店等查询和预定服务。具体资费请向“客户服务热线”咨询。

我的梦网

[功能表 9-6]

为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。

移动梦网

[功能表 9-6-1]

连接到移动梦网。

客户服务

客户服务

梦网短信

[功能表 9-6-2]

1. 查询或退订已订购的某 SP 短信业务, 请发 0000 到该 SP 服务代码。
2. 退定所有已订购的某 SP 短信业务, 请发 00000 到该 SP 服务代码。

梦网彩信

[功能表 9-6-3]

查询或退定已订购的某 SP 彩信业务, 请发短信 CX0000 到该 SP 服务代码。

客户服务设置

[功能表 9-7]

您可以设置客户服务热线、客户经理号码、移动秘书号码和地区长途区号。

显示

您可以设置与手机相关的功能。

墙纸

[功能表 *~1]

您可以选择待机模式下的背景图片。

• 缺省



您可以通过按  或  键选择一幅图片来作为墙纸。

• 我的文件夹

您可以选择一幅图片或一个动画作为墙纸。

菜单风格

[功能表 *~2]

本款手机提供2种菜单风格。通过按 ， 键滚动和按左软键“选择”来设置菜单风格。

问候语

[功能表 *~3]

如果您选择开, 您将编辑手机在待机模式下显示的文本。

背景灯

[功能表 *~4]

您可以设定屏幕背景灯和键盘灯开启后持续的时间。

亮度

[功能表 *~5]

您可以设定屏幕的亮度以适应环境。



网络名称

[功能表 *~6]

如果选择开, 在待机模式下网络名称将显示在 LCD 屏幕上。

屏幕导航


[功能表 *~7]

您可以设定开/关屏幕导航键。

情景模式


情景模式

在“情景模式”中,您可以调节和自定义手机铃声,用于不同的事件、环境或群组。

有五种预设的情景模式:通用,静音,振动,大声和耳机。除振动、静音模式外,其他模式都可以被更改。在待机模式下按左软键  [菜单] 并通过导航键来选择情景模式。



启动

[功能表 0-X-1]

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中,滚动到要启动的情景模式,然后按左软键  [选择] 键。
3. 选择启动。

更改

[功能表 0-X-2]

在情景模式列表中,滚动到所需的情景模式。按左软键  或  键后,选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- 来电提示: 设置来电提示类型。
- 铃声类型: 从列表中选择所需的铃声类型。
- 铃声音量: 设置铃声的音量。
- 信息提示: 设置信息的提示类型。
- 信息提示音: 选择信息的提示音。

- 按键音: 选择所需的按键音。
- 按键音量: 设置按键音的音量。
- 确认音音量: 设置确认音的音量。
- 开/关机音量: 设置开机/关机时的铃声音量。
- 自动应答: 请注意只有耳机模式拥有该子功能表。



重命名

[功能表 0-X-3]

您可以将情景模式重命名为所要的任何名称。

注意:

不能重命名振动、静音和耳机情景模式。

1. 要更改情景模式的名称,在情景模式列表中滚动到该情景模式,在按  键或左软键之后,选择重命名。
2. 键入所需的名称,然后按左软键  [确认]。

设置

日期&时间

[功能表 #-1]

您可设置与日期和时间相关的功能。

日期设定

[功能表 #-1-1]

- 日期设定
在该功能表中, 您可以设定手机日期。
- 日期格式
在该功能表中, 您可以设定日期格式比如: 日/月/年, 月/日/年, 年/月/日。

时间设定

[功能表 #-1-2]

- 时间设定
您可以设定当前手机时间。
- 时间格式
您可以选择时间格式为12小时制或24小时制。

省电

[功能表 #-2]

如果您选择省电模式, 那么手机将处于耗能最小化的状态, 比如屏幕明显变暗等。


Language

[功能表 #-3]

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

通话设定

[功能表 #-4]

在设置功能表中, 您可以按左软键  [选择] 设定和通话相关的功能表。

呼叫转移

[功能表 #-4-1]

呼叫转移服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息, 请联系您的服务提供商。

- 转接所有语音来电
无条件转移语音来电。
- 正在通话时转接来电
当手机正在通话时转移语音来电。
- 无人接听时转接来电
转移您没有应答的语音来电。
- 无网络或关机时转接来电
当手机关机或不在服务区时转移语音来电。

- **转接所有数据来电**
无条件转移到使用 PC 连接的号码。
- **转接所有传真来电**
无条件转移到使用传真连接的号码。
- **全部取消**
取消全部呼叫转移。

子功能表



呼叫转移功能表有以下子功能表。

- **启动**
启动相应服务。
- **语音信箱**
转发到信息中心。该功能不包括在转接所有数据来电和转接所有传真来电功能表中。
- **其它号码**
输入接受转移呼叫的电话号码。
- **常用号码**
您可以输入5个转移号码。
- **关闭**
取消相应服务。

- **查询状态**
查看相应服务的状态。

接听模式

[功能表 #4-2]

- **按任意键接听**
选择此功能表, 您可按任意键接听来电, 但不包括  [结束]键和右软键。
- **按发送键接听**
如果选择此菜单, 您按  [发送]键或左软键就可以接听电话。

发送本机号码

[功能表 #4-3]

(视网络 and 所申请的服务而定)

- **网络设定**
如果您选择该功能, 是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定, 比如线路一或者线路二。
- **开**
您可以将手机号码发送给对方, 在接收方手机上将显示您的手机号码。
- **关**
在接收方手机上不会显示您的手机号码。
备注: 需SIM卡支持。

呼叫等待
(视网络而定)

[功能表 #4-4]

- 启动
如果启用该服务,您可以接收待接来电。
- 关闭
如果关闭该服务,您将取消此服务。
- 查询状态
显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示

[功能表 #4-5]

如果您选择开,可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨

[功能表 #4-6]

- 开
当该功能设定为开启时,您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。
- 关
连接失败后,您的手机将不再进行连接尝试。

呼叫限制

[功能表 #4-7]

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

- 所有拨出电话
您可以限制所有拨出电话。
- 拨出国际电话
您可以限制拨出国际长途。
- 国际漫游时拨打电话
您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。
- 所有来电
您可以限制所有来电。
- 国际漫游时来电
您可以限制国外漫游时来电。
- 全部取消
您可以取消所有限制服务。
- 更换密码
您可以更改呼叫限制服务的密码。

一组呼叫限制子功能表：

- **启动**
请求网络启动呼叫限制服务。
- **关闭**
取消所选子功能表呼叫限制服务。
- **查询状态**
查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。

固定拨号 [功能表 #4-8]
(需SIM 卡支持)

您可以限制固定电话号码的拨打。这些号码由 PIN2 码保护。

- **激活**
您可以限制拨打您所选择的电话号码。
- **取消**
您可以不限制对电话号码的拨打。
- **成员列表**
您可以查看被保存为FDN的号码列表。

保密设定 [功能表 #5]

设置 PIN 码 [功能表 #5-1]

在该功能表中, 您可以设定手机在开机时是否需要输入 SIM 卡的 PIN 码。如果启动该功能, 您将被要求输入 PIN 码。

1. 进入保密设定功能表, 按左软键[选择]选择设置 PIN 码。
 2. 设置启动或者关闭。
 3. 如果选择启动, 开机时需要您输入 PIN 码。
- 如果您三次输错 PIN 码, SIM 卡将被锁定, 这时您需要输入 PUK 码。
 - 您最多可以输入十次 PUK 码, 如果您十次输错 PUK 码, 您将无法解锁您的手机。这时, 您只能联系服务中心寻求帮助。

- 备注**
- 关于PIN码和PUK码的输入, 请与您的网络服务商联系。

手机锁 [功能表 #5-2]

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为当开机时, 则开机时手机将要求您输入安全密码(默认安全密码:0000)。

如果您将手机锁设定为当更换 SIM 卡时, 则只有当您更换 SIM 卡时, 手机才要求您输入安全密码。

自动键盘锁时间

[功能表 #5-3]


可以设置键盘锁定的时间,还可以设置关闭键盘锁定。为了防止不必要的按键操作,建议您不要关闭键盘锁功能。

更改密码

[功能表 #5-4]

PIN 是 Personal Identification Number(个人识别号码)的缩写。可用来防止未经授权的人使用您的手机。

您可以更改访问密码:安全密码, PIN 码, PIN2 码。

1. 如果您想更改访问密码:安全密码, PIN 码, PIN2 码, 先输入原密码然后按左软键  [确认]。
2. 输入新的安全密码或 PIN 码, PIN2 码, 然后确认。

网络设定

[功能表 #6]

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常,手机网络选择设定为自动。

网络选择

[功能表 #6-1]

• 自动

如果您选择“自动”,手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”,无论手机在开机状态还是关机状态,都将保持设置为“自动”。

• 手动

手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络,前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中,手机允许您选择另一个网络。

• 首选网络

您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

频段选择

[功能表 #6-2]

• EGSM/DCS

根据网络情况,你可以选择 EGSM/DCS。

• EGSM/PCS

根据网络情况,你可以选择 EGSM/PCS。

GPRS 设定

[功能表 #-7]

您可以选择当开机时连接和当需要时连接两种情况。

设置

设置

当开机时连接

[功能表 #7-1]

如果选择此菜单,则在开机时,手机会自动注册到 GPRS 网络。启动 WAP 或 PC 拨号应用程序,在手机和网络间建立连接,即可进行数据传输。结束该应用程序后,GPRS 连接即会断开,但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

当需要时连接

[功能表 #7-2]

如果选择此菜单,则会在连接WAP服务时建立起 GPRS 连接,并在断开 WAP 连接后结束。

内存状态

[功能表 #8]

您可以检查各个存储器的使用空间和可用空间。

恢复初始设定

[功能表 #9]


您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。您需要安全密码启动该功能。

- 恢复初始化设定: 允许您将手机恢复为预设配置。
- 清除多媒体内存: 允许您格式化多媒体内存。

附件

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

标准电池




充电器

您可以使用此充电器为电池充电。



数据套件/CD

您可以将手机与 PC 相连, 进行数据交换。




耳机和线控器

- 耳机: 立体声耳机。
- 线控器: 通过线控器上的按键, 您可以拨打电话, 接听及结束通话。还可以利用线控器上的音量控制旋钮, 调节音量大小。

备注:

先将耳机和线控器连接后, 再将线控器的连接端插入手机左侧的接口中。

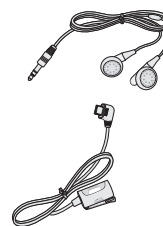

附件

注意

- 确保使用正规的 LG 配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同; 如有任何疑问, 请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

技术数据

常规

产品型号: KG328

系统: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高 : +55 ℃

最低 : -10 ℃

浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址: 中国山东烟台开发区长江路228号
邮编: 264006
电话: (0535) 611-8318
传真: (0535) 611-8317
<http://cn.wowlg.com>
<http://www.lge.com>

